



DX

无线网络连接工控端电脑方法


一、电脑端设置

1，先将无线路由器跟主控电脑连接好，如图所示：




2, 局域网固定主机 IP (这步可以不用设置), 为防止电脑重起后路由器重新分配 IP 地址, 可先固本机本地 IP 地址。WIN7 下设置步骤是: 打开 ~ 板面控制 ~ 网络和 Internet ~ 本地连接, 右键属性,

如图所示:

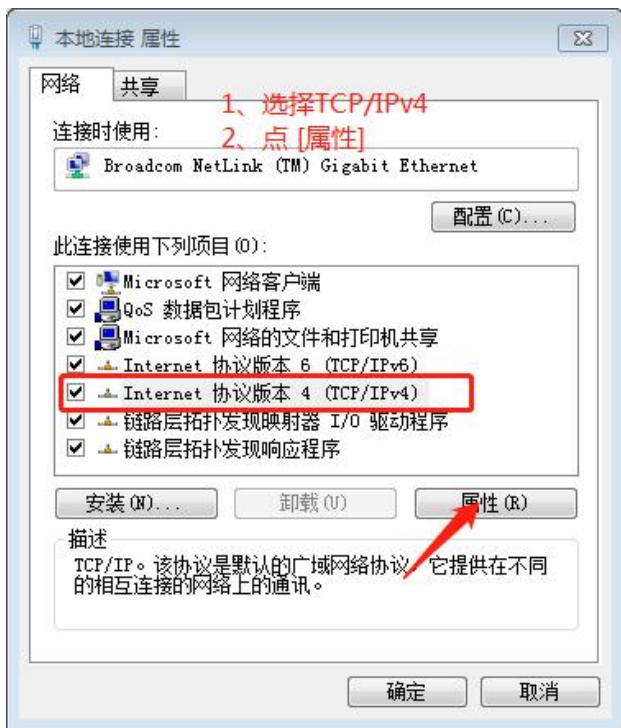



3，从官网下载远程主控端到本机，打开远程主控端软件。如图：

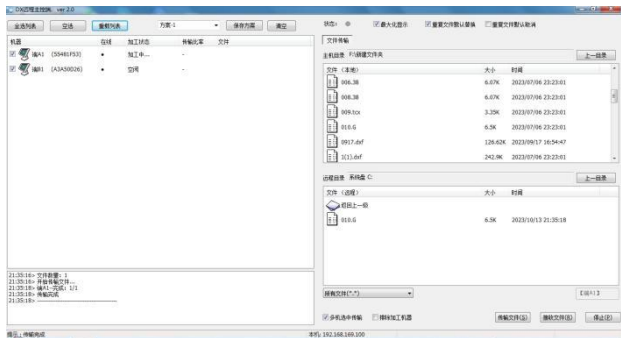



到这一步电脑端就设置好了。

二、DX 控制器设置

1，将 DX 无线传输器插到 DX 主机 USB 接口。

2，点击帮助--网络设置

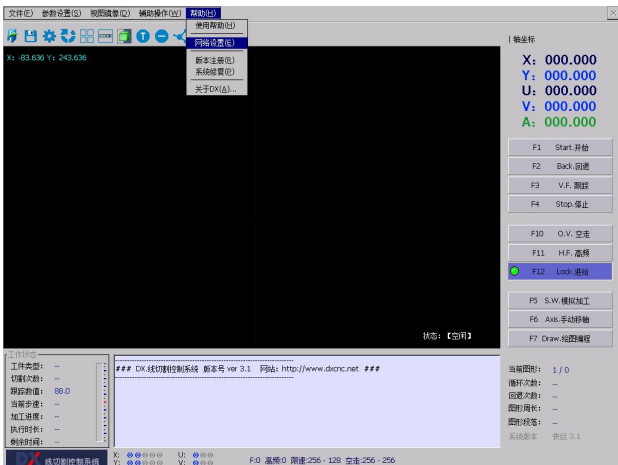


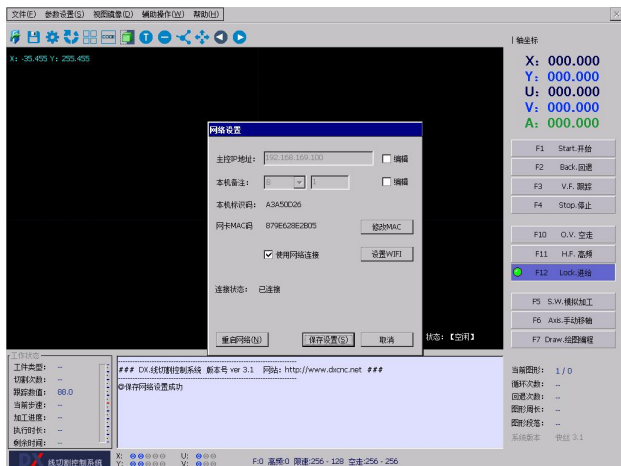


3,先设置好 WIFI 连接


如图：

选择无线路由器的网络 SSID，双击设置
WIFI 密码,如图：

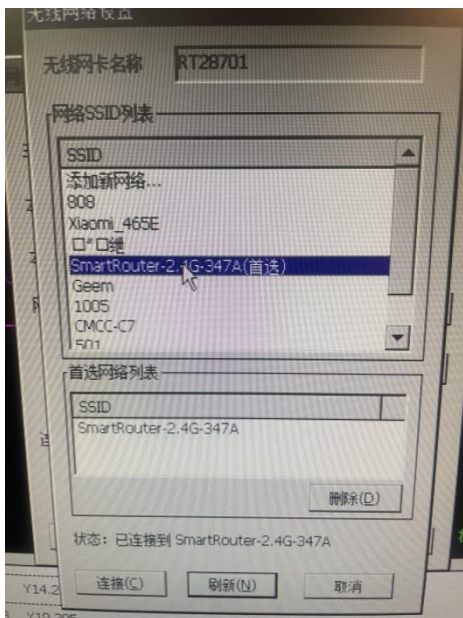

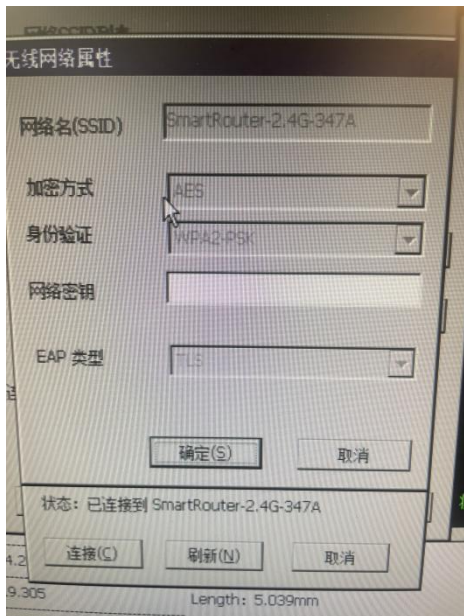

WIFI 连接成功后，返回网络设置界面，设置好主机 IP 地址，如图：

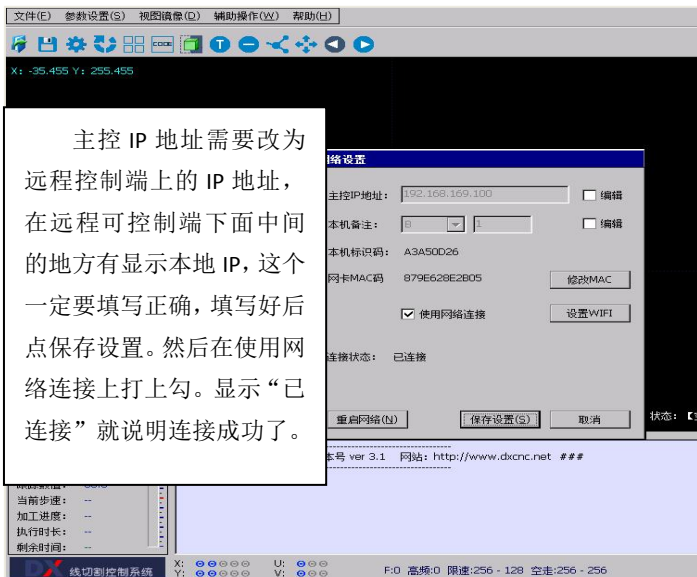


主控 IP 地址需要改为远程控制端上的 IP 地址，在远程可控制端下面中间的地方有显示本地 IP，这个一定要填写正确，填写好后点保存设置。然后在使用网络连接上打上勾。显示“已连接”就说明连接成功了。

主控 IP 地址需要改为远程控制端上的 IP 地址，

在远程可控制端下面中间的地方有显示本地 IP，如图

所示：

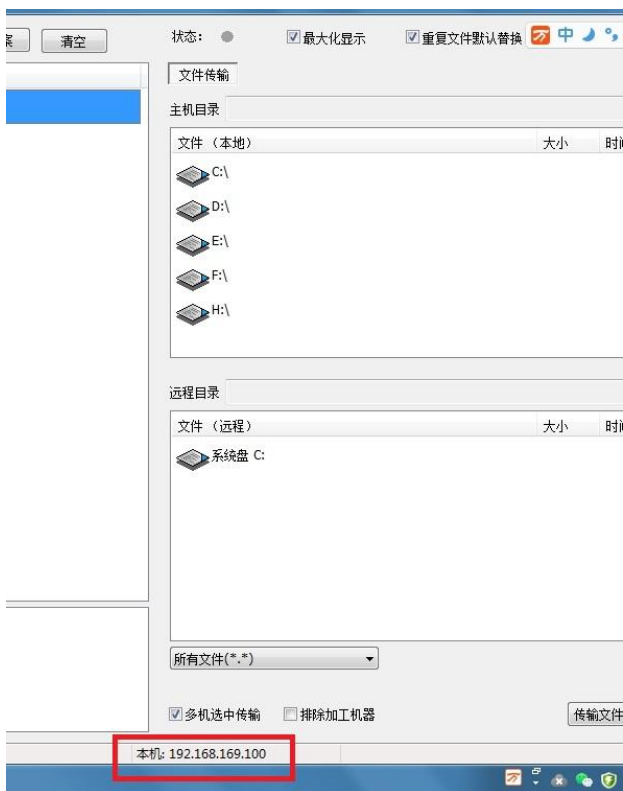

这个一定要填写正确，例如主控端软件显示本机

的是“192.168.1.101”那么就填写“192.168.1.101”，

如果有多台的 DX 控制器也是填写一样相同的地址。

填写好后点保存设置。然后在“使用网络连接”上打上勾。显示“已连接”就说明连接成功了。

三、文件传输

1, 连接成功后在就可以在主控端正行远程文件传输了，值得注意的是，远程目录端需要选中目标盘才能正行文件传输。