




DX-H-K


开关高频及加工结束停机跳线设置

一、系统接口说明

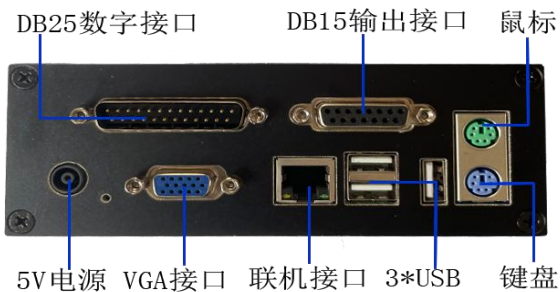

二、DB25 接口定义

- 1...XA 14..12V
- 2...XB 15.. 停机 2
- 3...XC 16.. 取样+
- 4...YA 17.. 停机
- 5...YB 18.. 取样-
- 6...YC 19...0V
- 7...UA 20.. 开关高频
- 8...UB 21.. XE
- 9...UC 22.. XD
- 10..VA 23.. NC
- 11..VB 24.. YE
- 12..VC 25.. YD
- 13.. 开关高频

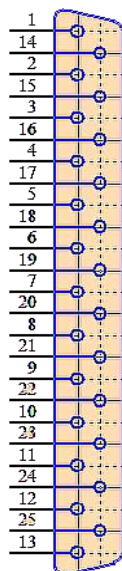

■ 注:


- (1). 21、22、24、25 脚是五相步进电机用，三相步进电机此 4 脚无用。
- (2). 13 脚高频开关:内是一组继电器触点，开高频时触点闭合(改 K1 KHF 旁边跳针可改为触点断开)，关高频时触点断开。
- (3). 17 脚停机:内是一组继电器触点，开机时此触点为常开状态(改 K2 OFF 旁边跳针可改为常闭状态)。
- (4). 14 脚与 18-19 脚由外部提供一组 DC 12V 电源。

- (5). 20 脚：用户可改跳线为高频公共点。
- (6). 15 脚：用户可跳接为停机公共点。
- (7). 23 NC： 是 IO 备用口，无需连接。




用螺丝刀打开盒子上面的4个螺丝



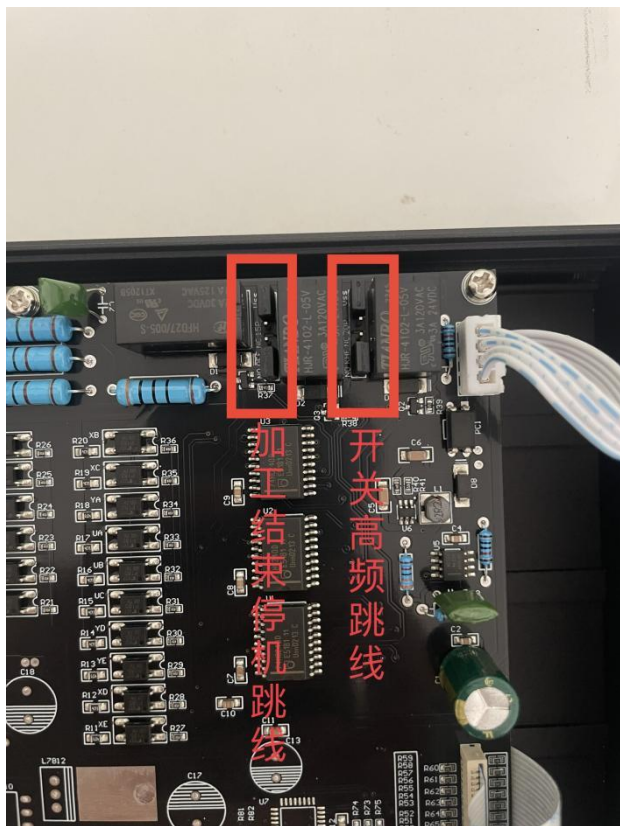


加工结束停机信号第二种跳法

最上面的跳线帽往下跳一格

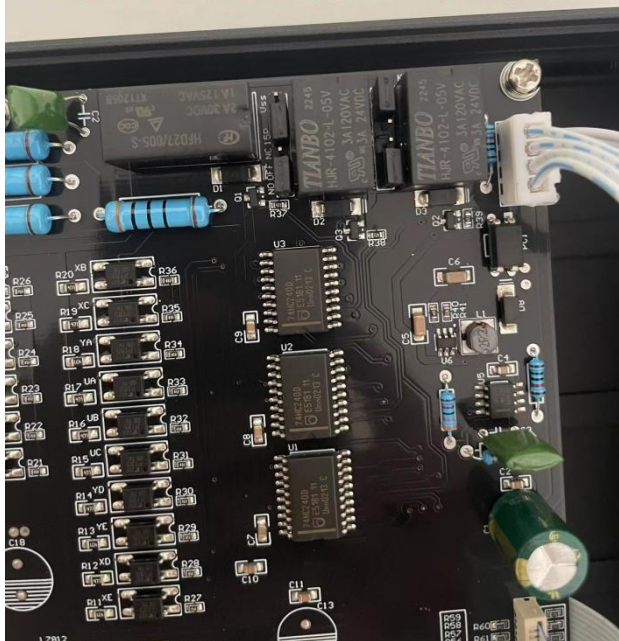


加工结束停机信号第三种跳法

2个跳线帽往中间跳一格

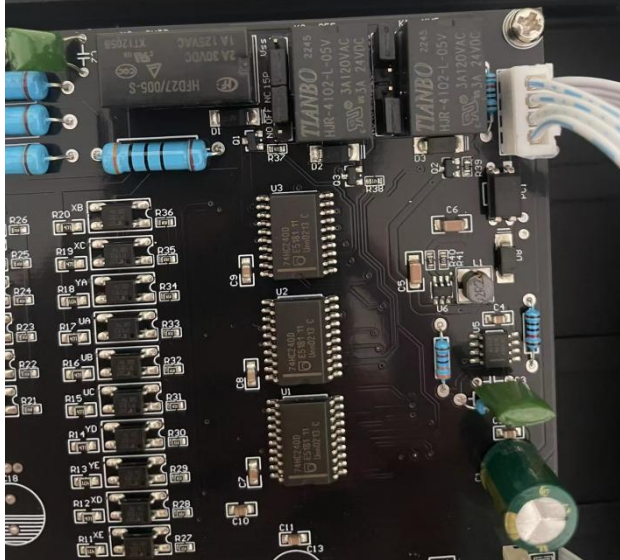


加工结束停机信号第四种跳法

下面的跳线帽往上跳一格

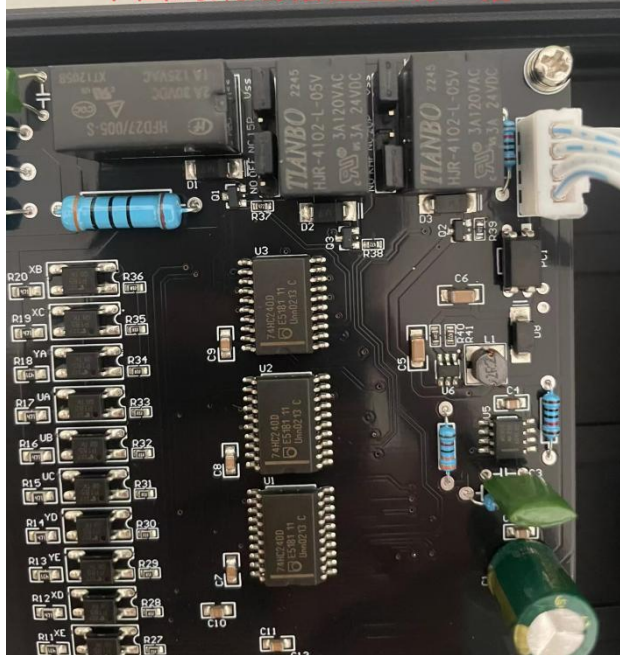


开关高频跳线第二种跳法

最上面的跳线帽往下跳一格

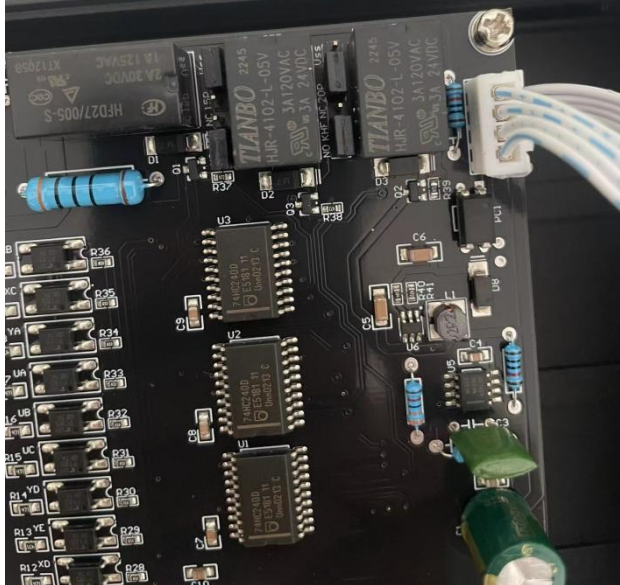


开关高频跳线第三种跳法

2个跳线帽往中间跳一格

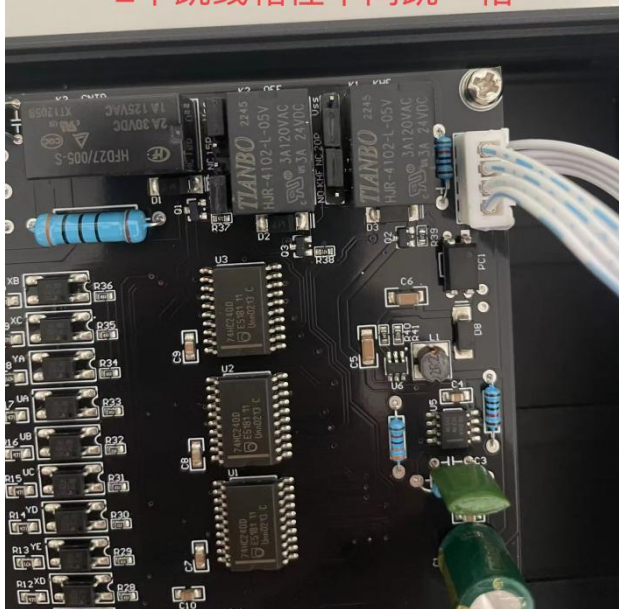

开关高频第四种跳法

最下面的跳线帽往上跳一格

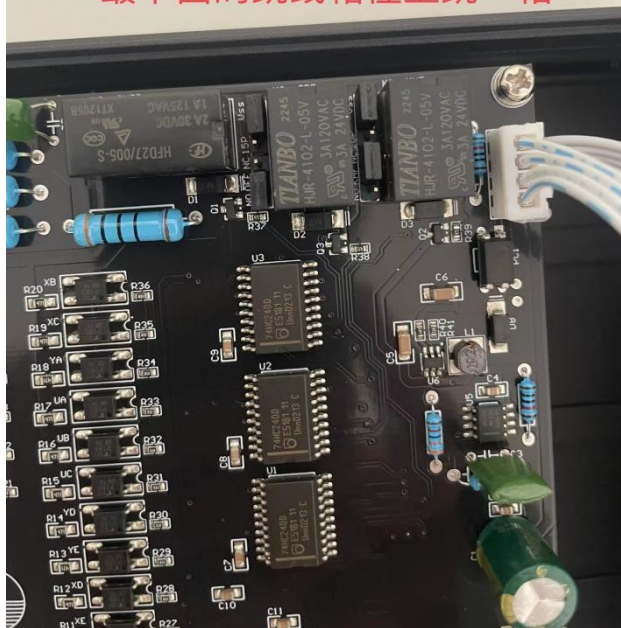

开关高频跟加工结束停机各有 4 种跳法，请根据各种电柜出厂方案选择相应的跳法。如不清楚电柜接线出厂方案，可尝试按照以上的跳法更改测试开关高频及加工结束停机信号。（注意：测试开关高频需要先将变频器开启）